

# Bruks- och Installationsanvisning

Kyl-/frysskåp Model BFE 350 SE



**NORSK:**

En utgave av bruksanvisningen finner du på [www.Baumatic.no](http://www.Baumatic.no),  
eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73.

**SVENSK:**

En version av denna bruksanvisning med svensk text kan beställas via [www.ekner.se](http://www.ekner.se)  
eller på tel. +46 033-10 37 90.

  
**Baumatic**<sup>®</sup>

*Vi gratulerar till ditt val av ett kyl-/frysskåp från Baumatic. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett kyl-/frysskåp från Baumatic förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan nu glädja dig åt att ha fått en verkligt effektiv och robust hjälp i hemmet. Vi är övertygade om att kyl-/frysskåpets många fördelar kommer att motsvara dina förväntningar och vara en bra och lönsam investering till glädje för hela familjen. Mycket nöje!*

**Kyl-/frysskåpet** består av två delar: Den övre delen är ett kylskåp, medan den nedre delen är ett frysskåp.

**Kylskåpet** används för förvaring av färska livsmedel vid en temperatur på över 0°C.

**Frysskåpet** används för infrysning och förvaring av frysta livsmedel i upp till ett år (beror på typ av livsmedel).



Om ni köper en Baumatic produkt stödjer Ni kampanjer för utrotningsshotade sälar.

Innan kyl-/frysskåpet tas i drift .....	3
Produktbeskrivning.....	5
Placering och installation .....	6
Vändbar dörr .....	8
Manöverpanel .....	9
Förvaring av färska livsmedel .....	12
Infrysning och förvaring av frysta livsmedel	15
Avfrostning .....	18
Rengöring .....	19
Felsökning .....	21
Ljudnivå.....	23

# Innan kyl-/frysskåpet tas i drift



- Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning.
- Kyl-/frysskåpet är tillverkat för användning i privata hushåll. Denna bruksanvisning är avsedd för konsumenter och innehåller en beskrivning av kyl-/frysskåpet och anvisningar för korrekt och säker hantering. Bruksanvisningen gäller för flera olika modeller och det kan därför förekomma avsnitt som inte gäller just din modell.
- Skyddsemballaget ska avlägsnas liksom de klossar som skyddar dörrens kanter. Avlägsna klossarna och ersätt dem med de medföljande gångjärnsskydden.
- Kontrollera kyl-/frysskåpet avseende eventuella transportskador omedelbart vid uppackningen. Kontrollera särskilt om det finns bucklor, hack eller repor inne i skåpet eller på utsidan. Koppla inte in kyl-/frysskåpet om det finns tydliga tecken på skada utan kontakta då omedelbart din Baumatic-återförsäljare.
- Låt skåpet stå i 2 timmar innan det kopplas in. Detta minskar risken för fel i kylsystemet som kan uppstå som en följd av transporten.
- Skåpet ska anslutas till korrekt nätspänning enligt gällande regler och normer.
- Skåpet får inte användas utomhus.
- Stickproppen ska alltid tas ur vägguttaget före rengöring, byte av lampa och reparation.
- Om nätkabeln skadas ska den bytas ut av en fackman. Kom ihåg att samtliga reparationer av skåpet ska utföras av fackmän.
- Om kyl-/frysskåpet inte ska användas under en längre tid ska det stängas av med strömbrytaren. Därefter ska strömförsörjningen till skåpet brytas. Ta ur eventuella matvaror, avfropa och rengör kyl-/frysskåpet. Låt skåpsdörren stå lite på glänt för att garantera god ventilation.
- När skåpet inte kan användas längre och ska kasseras, är det viktigt att samtliga låsfunktioner förstörs för att förhindra att lekande barn låser in


sig och därmed kommer till skada.

- Kylsystemet är fyllt med kylvätska och isolering som ska hanteras och kasseras separat. Kontakta närmaste återvinningsstation eller din kommun för att få information om miljövänlig kassering.
- Baumatic använder miljövänliga återvinningsbara emballage, och våra bruksanvisningar är tryckta på miljövänligt papper.
- Var extra försiktig med kylskåpets kondensor, rör på den bakre väggen samt delar av skåpets invändiga kylsystem vid installation, flyttning, rengöring eller kassering.
- Låt aldrig barn leka med kyl-/frys-skåpet.
- Kyl-/frys-skåpets självstängande dörrgångjärn trycker dörren (endast vissa modeller) mot kabinettet och förhindrar på så vis att dörren förblir öppen. Samtidigt förhindrar detta dörren från att öppnas på vid gavel och därmed skada den omgivande köksinredningen.
- Märkskylten sitter inne i kyl-/frys-skåpet. Om märkplattan inte stämmer överens med ditt språk ska du byta till den som medföljer.



**Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.**

# Produktbeskrivning

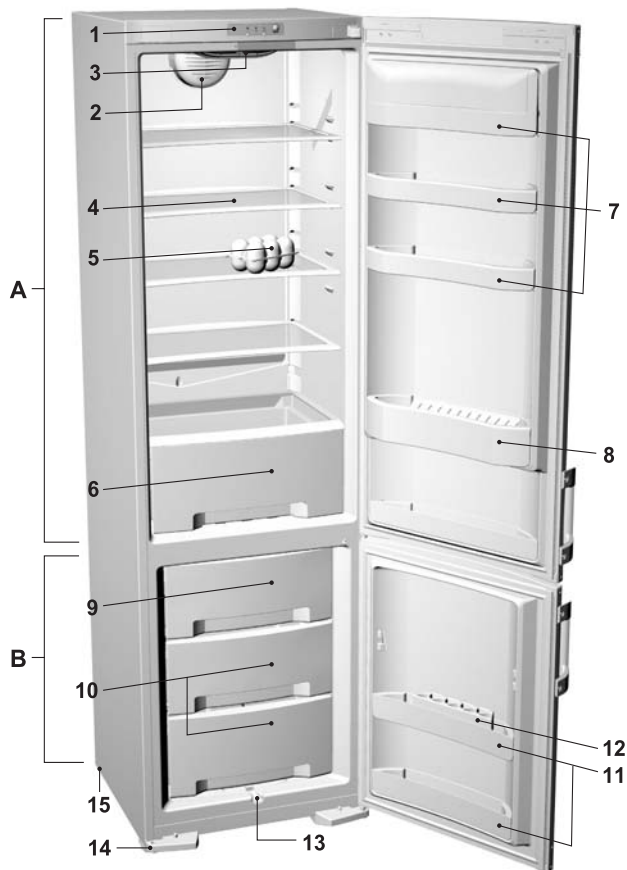

A Kylskåp  
B Frysskåp

- 1 Manöverpanel
- 2 Ventilator\*
- 3 Belysning
- 4 Hylla (justerbar höjd)
- 5 Hopfällbart äggfack (stängt: 6 ägg, öppet: 12 ägg)
- 6 Utdragbar låda för grönsaker
- 7 Dörrhylla: djup, grund med eller utan lock (beroende på modell)
- 8 Flaskhållare med säkerhetsållare\*
- 9 Infrysningsavdelning
- 10 Förvaring/frys
- 11 Hylla i frysskåpets dörr
- 12 Isform
- 13 Avfrostningsränna\*
- 14 Fötter
- 15 Hjul\*

- Tillbehör kan variera från modell till modell.
- De utdragbara lådorna kan tas ut genom att den bakre delen lyfts och dras ut i 45° vinkel. Lådorna sätts tillbaka i omvänd ordningsföljd.
- \* Endast vissa modeller.



# Placering och installation

## Välj rätt placering

- Det rum där kylskåpet ska placeras ska vara torrt och väl ventilerat. Lämpligaste rumstemperatur beror på modellen och finns angiven på skåpets märkskylt.


Typ	Rumstemperatur
SN (under normal)	från +10°C till +32°C
N (normal)	från +16°C till +32°C
ST (subtropisk)	från +18 °C till +38°C
T (tropisk)	från +18 °C till +43°C

## Placering av kylskåpet

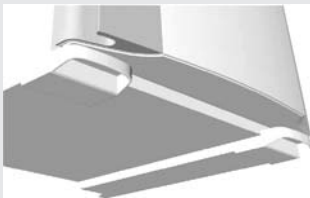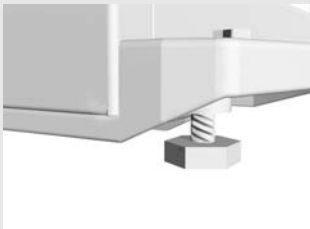

För att undvika personskadorna eller att skåpet eller något annat skadas krävs 2 personer för att ställa kyl-/frys-skåpet på plats.

- Placera skåpet på ett fast underlag. Justera skåpet så att det står helt i våg med hjälp av de främre fötterna. På kyl-/frys-skåpets baksida finns det hjul som underlättar korrekt placering (endast vissa modeller).
- Avståndet till ett eventuellt köksskåp ovanför frys-skåpet ska vara minst 5 cm för att garantera nödvändig luftventilation (se figur).
- Skåpet bör inte placeras i närheten av värmeavgivande ytor som t.ex. spis, radiator, varmvattenberedare och liknande och bör inte heller utsättas för direkt solljus. Om dessa riktlinjer inte kan uppfyllas ska lämplig isolering placeras mellan kyl-/frys-skåpet och den värmeavgivande källan.
- På framsidan av kyl-/frys-skåpets undersida finns ett handtag för att underlätta lyft. Kyl-/frys-skåpet kan stå antingen ensamt eller bredvid ett köksskåp eller en vägg. Kontrollera dock att det finns tillräckligt med plats för att öppna skåpsdörrarna utan att personer eller omgivande köksinredning skadas.
- Kontrollera även att det finns tillräckligt med utrymme runt kyl-/frys-skåpet, så att de utdragbara lådorna kan utnyttjas optimalt.

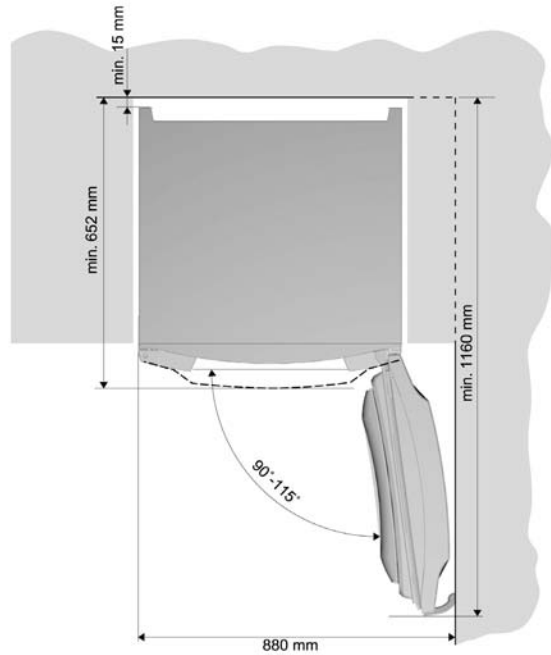

## ***Elanslutning***

Låt skåpet stå i ca 2 timmar innan det ansluts till elsystemet. Nätspanningen får inte variera mer än -10 % till +6 %.

- Använd nätkabeln för att ansluta skåpet till elnätet. Stickproppen ska anslutas till en jordfelsbrytare. Den nominella spänningen och frekvensen framgår av skåpets märkskylt.
- Anslutningen till vägguttaget och jordfelsbrytaren ska uppfylla gällande bestämmelser.

Skåpet klarar tillfälliga mindre variationer i nätspanningen, men dessa får inte överskrida -10 % till +6 %.



# Vändbar dörr

Frysskåpet är så praktiskt konstruerat att dörren kan vändas från högerhängd till vänsterhängd eller tvärtom. Omhängningen ska utföras av en behörig fackman.

## Verktyg som krävs: skiftnyckel nr. 8, skruvmejsel, torx 25.

Observera! När skruvarna har lossats och gångjärnen ännu inte har monterats, ska dörren hållas fast så att den inte faller av och skadas.


1. Montera av täckplattan över det övre gångjärnet och lägg den åt sidan så länge. Montera också av täckplattan på frysskåpets motsatta sida, där gångjärnet senare ska monteras.
2. Lossa skruvarna i det övre gångjärnet och lyft av den övre dörren från det mittersta gångjärnet.
3. Lossa skruvarna i spärren på undersidan av den övre dörren och montera av spärren (A). Lägg spärren åt sidan så länge. Montera på den medföljande spärren på dörrens motsatta sida.
4. Montera av det automatiska dörrstängningssystemet (B) och montera på det på dörrens motsatta sida (endast vissa modeller).
5. Lossa skruvarna i det mittersta gångjärnet och lyft av dörren från det nedre gångjärnet.
6. Lossa de skruvar som håller fast benen.
7. Vinkla skåpet bakåt (max 35°) så att det vilar mot baksidan. Lossa skruvarna i fötterna (C) på vänster och höger sida, montera av täckplattan över fötterna (D) och lägg åt sidan. Skruva loss och montera bort, montera sedan tappen i position (E) och täckpluggen i position (F) (för modeller med system med självstängande dörr). Lossa de tre skruvar som fäster det nedre gångjärnet (lägg gångjärnet åt sidan så länge) och montera på det medföljande nedre gångjärnet på motsatta sidan.
8. Upprepa den procedur som beskrivs i punkt 3 och 4 för den nedre dörren. Om det inte finns någon stoppsprint på den nedre dörren flyttar du lagret (G) och brickan till dörrens motsatta sida.
9. Montera ihop frysskåpet i omvänd ordningsföljd.

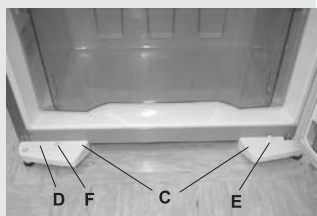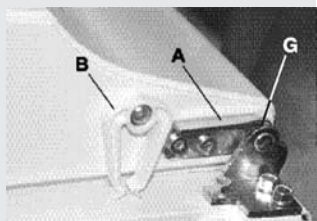


# Manöverpanel

## Manöverpanel

### MODELL MED TRYCKKNAPPAR

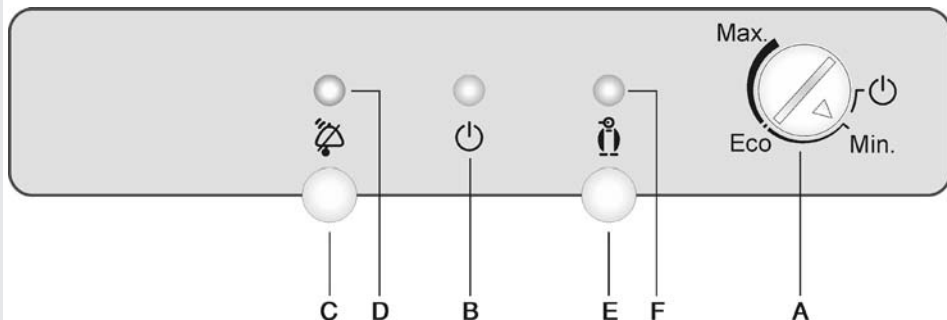

### MODELL UTAN TRYCKKNAPPAR

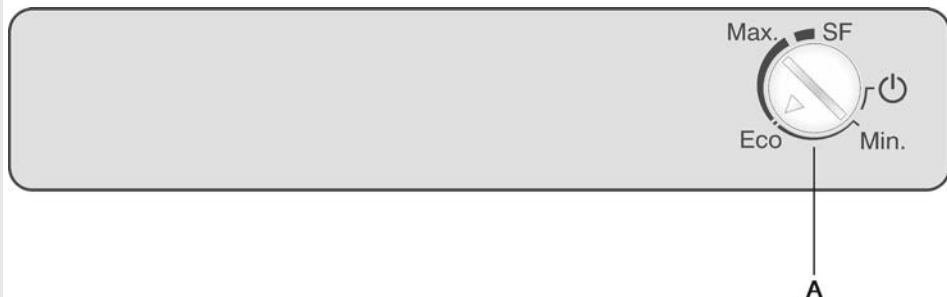

**A** Temperaturväljare och strömbrytare

**B** Grön lampa: lyser när kyl/frysåskåpet är igång\*

**C** Larmstoppknapp för frysskåpet\*



**D** Röd lampa: blinkar samtidigt som frysalarmeret ljuder\*


**E** Infrysningsknapp\*

**F** Orange lampa: tänd under infrysning\*

\* Endast vissa modeller.

## Strömbrytare

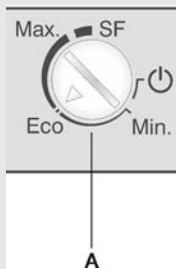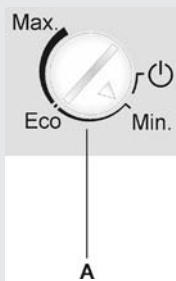

Frys-kåpet startas genom att knappen **A** vrids till **Max**. Den gröna lampan tänds. Kyl-/frys-kåpet stängs av när pilen på knappen är riktad mot markeringen ON/OFF  (frys-kåpet är dock fortfarande anslutet till nätspänningen).

## Inställning av temperaturen

- Temperaturen i kylskåpet ställs in genom att temperaturväljaren **A** vrids till lägen mellan **Min** och **Max**.
- Vi rekommenderar att temperaturväljaren vrids till läget **Eco**.
- Om temperaturen i den lokal där kylskåpet har installerats är lägre än 16°C rekommenderar vi att du vrider temperaturväljaren till läget **Max**.

## Infrysning




På modeller med tryckknappar aktiveras kontinuerlig djupfrysning genom att man trycker in tryckknapp **E**, och på modeller utan tryckknappar med hjälp av knapp **A** (läge **SF**). På modeller med tryckknappar lyser den orange lampan (**F**). Om det här alternativet inte stängs av manuellt stängs det av automatiskt (efter cirka två dagar).

- Funktionen ska användas första gången frysskåpet startas, före rengöring och när stora mängder färska livsmedel läggs in i frysskåpet samtidigt.

### Modell utan knappar:

- När alternativet för intensiv djupfrysning stängts av automatiskt körs apparaten på **Max.**-inställningen.
- Om du vill upprepa alternativet för intensiv djupfrysning vrider du vredet **A** från läget **SF** till läget **Eco** och sedan tillbaka till **SF**.

## Fryslarm (endast vissa modeller)

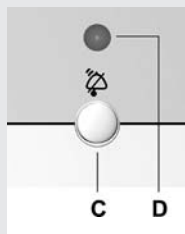

Om frysskåpets temperatur stiger till över den tillåtna nivån ljuder ett larm (**pulserande pip**) och den röda lampan blinkar (**D**).


- Du kan stänga av larmet genom att trycka på larmstoppknappen **C**. Den röda lampan slocknar automatiskt när temperaturen inne i frysskåpet når rätt nivå.
- Om temperaturen inne i frysavdelningen inte når önskad nivå inom 24 timmar efter det att larmet har stängts av, ljuder larmet igen. När temperaturen inne i frysavdelningen når önskad nivå och det inte längre finns någon risk för att livsmedlen förstörs, stängs larmet av igen automatiskt.
- När frysskåpet startas för första gången är larmen fördröjda med 24 timmar, eftersom frysskåpet inte kan nå önskad temperatur direkt. På så vis undviker man att larmen ljuder utan orsak.

# Förvaring av färska livsmedel

## **Viktiga förhållningsregler vid förvaring av färska livsmedel**

- ⚠ **Korrekt användning av skåpet, korrekt förpackning av livsmedlen, korrekt temperaturinställning och nödvändiga hygienåtgärder bidrar till att bevara kvaliteten på de livsmedel som förvaras i skåpet.**
- ⚠ **Respektera alltid det bäst-före-datum som anges på livsmedel.**
- ⚠ **Undvik att blanda lukter och olika fukthalter. Förpacka därför de enskilda livsmedlen i fryspåsar, plast- eller metallfolie eller förvara dem i plastburkar eller flaskor.**
- ⚠ **Förvara aldrig lättantändliga eller explosiva ämnen i kylskåpet.**
- ⚠ **Drycker med hög alkoholhalt bör förvaras stående i förslutna flaskor.**
- ⚠ **Vissa organiska ämnen som t.ex. citronsaft, apelsinsaft, fettsyror och liknande kan vid långvarig kontakt orsaka skada på plast, tätningslister och andra ytbeläggningar.**
- ⚠ **Obehaglig lukt från skåpet är ett tecken på fördärvade livsmedel eller att skåpet behöver rengöras (se avsnittet om rengöring).**
- ⚠ **Om du ska vara borta från hemmet under en längre period bör alla livsmedel som lätt blir dåliga tas ut ur skåpet.**

## Invändiga tillbehör och platsfördelning

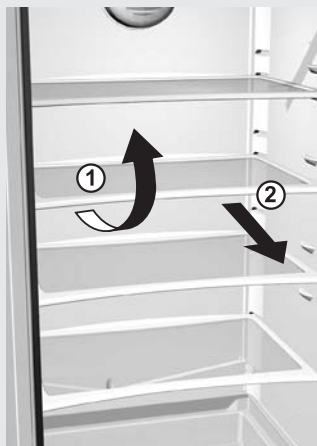

### Observera att tillbehören skiljer sig åt mellan olika modeller.

- Hyllorna kan placeras valfritt på skenorna i kylskåpet. Hyllorna har ett skydd som gör att de inte kan ramla ut. Om du vill ta ut en hylla lyfter du hyllans främre kant uppåt och drar ut den försiktigt. Livsmedel som lätt blir dåliga ska placeras längst bak på hyllan, eftersom temperaturen är som lägst där.
- Vissa modeller är utrustade med ett flaskställ i metall så att man kan placera flaskorna med korken nedåt. Det har en säkerhetsanordning så att det inte kan dras ut. Stället kan tas ut, men bara om det är tomt, om man lyfter den främre delen och drar den mot sig. Placera flaskstället i apparaten så att dörren inte hindras från att stängas för att de staplade flaskorna är för långa. Stället tar max 9 flaskor på 0,75 l eller totalt 13 kg - se etiketten på apparatens högra insida.
- Grönsakslådan, som finns längst ner under glashyllan, är avsedd för förvaring av frukt och grönt. Lådan behåller lämplig fuktighet och förhindrar att livsmedlen torkar ut.
- Dörrinredningen består av olika hyllor och hållare som används för förvaring av ägg, ost, smör och yoghurt, men också för andra mindre förpackningar som t.ex. tuber och burkar. Den nedersta hyllan är avsedd för förvaring av flaskor.
- Frysskåpsdörren har även försetts med olika hyllor och hållare som kan användas för förvaring av de mest skilda livsmedel, så att du alltid har dem till hands (glass, öppnade grönsaksförpackningar m.m.).
- Ventilatorn (beror på modellen) bidrar till luftcirkulationen och motverkar imbildning på hyllorna. Ventilatorn stannar när kylskåpsdörren öppnas.

## **Förvaring av färska livsmedel**

## **Rekommenderad förvaringstid för färska livsmedel**

<b>Livsmedel</b>	<b>Tid</b>
Ägg, marinader, rökt kött	upp till 10 dagar
Ost	upp till 10 dagar
Morötter och liknande	upp till 8 dagar
Smör	upp till 7 dagar
Kakor, frukt, färdiglagad mat, färskt kött	upp till 2 dagar
Fisk, färsk köttfärs, skaldjur	upp till 1 dag

# Infrysning och förvaring av frysta livsmedel

## *Infrysningsprocedur*

- Aktivera intensiv djupfrysning 24 timmar innan du djupfryser färsksvaror. På modeller med tryckknappar aktiveras kontinuerlig djupfrysning genom att man trycker in tryckknapp **E**, och på modeller utan tryckknappar med hjälp av knapp **A** (läge **SF**). Efter 24 timmar ska du lägga de färska livsmedlen i frysavdelning. Se till att redan frysta livsmedel inte kommer i kontakt med färska.
- Efter 24 timmar kan du lägga över livsmedlen i förvaringsavdelningen, och upprepa infrysningsproceduren efter behov. Du kan också ta ut de utdragsbara lådorna och förvara de frysta livsmedlen direkt på frysskåpets hyllor.
- Vid infrysning av mindre mängder färska livsmedel (1-2 kg) behöver du inte aktivera infrysningsfunktionen.

## *Viktiga förhållningsregler vid infrysning av färska livsmedel*

- ⚠ **Frys endast in livsmedel som lämpar sig för infrysning och kan upprätthålla en låg temperatur. Livsmedlen ska vara färska och får inte vara förstörda.**
- ⚠ **Förpacka dem på rätt sätt genom att välja lämplig förpackning.**
- ⚠ **Förpackningen ska vara lufttät och väl förseglad eftersom läckage kan orsaka viss vitaminförlust och intorkning.**
- ⚠ **Märk förpackningarna med följande information: innehåll, mängd och förpackningsdatum.**
- ⚠ **Det är mycket viktigt att maten fryses in så snabbt som möjligt. Därför rekommenderar vi att förpackningarna inte är för stora och att de kylts ner innan de läggs in i frysskåpet.**



**Den mängd färska livsmedel som får läggas in i frysskåpet på en gång finns angiven på märkskylten. Om du lägger in en för stor mängd livsmedel i frysskåpet på en gång försämras frysformågan, vilket påverkar kvaliteten på de frysta livsmedlen.**

### **Förvaring av färdigfrysta livsmedel**

Såväl förvaringstid som rekommenderad temperatur finns angiven på förpackningen. Följ fabrikantens instruktioner. När du handlar ska du endast välja matvaror som är korrekt förpackade, försedda med nödvändig information och som förvaras i frysar där temperaturen inte är högre än  $-18^{\circ}\text{C}$ . Köp inte färdigfryst mat som är belagd med frost. Det tyder nämligen på att livsmedlet inte förvarats korrekt. Se till att förpackningarna inte börjar att tina eftersom förhöjd temperatur reducerar livsmedlens kvalitet.

### **Rekommenderad förvaringstid för frysta livsmedel**

Livsmedel	Tid
Frukt och oxkött	från 10 till 12 månader
Grönsaker, kalvkött och fågel	från 8 till 10 månader
Vilt	från 6 till 8 månader
Griskött	från 4 till 6 månader
Köttfärs	4 månader
Bröd, bakverk, färdiga rätter och fisk	3 månader
Inälvsmat	2 månader
Rökt korv och fet fisk	1 månad

---

### ***Upptining av frysta livsmedel***

Tinade eller delvis tinade livsmedel ska användas så snabbt som möjligt. Den kalla luften bevarar livsmedlen, men rör inte på de aktiva mikroorganismer som medverkar till att göra maten otjänlig.

Delvis upptining reducerar näringsvärdet, särskilt hos frukt, grönsaker och färdiga rätter.

---

### ***Framställning av isbitar***



Ta av locket från isbitsformen (endast vissa modeller) och fyll upp till markeringen med kallt vatten eller annan vätska som lämpar sig för infrysning. Sätt på locket och ställ formen i hyllan i dörren. Isbitsformen har plats för 8 isbitar.

Vi rekommenderar att du alltid har frysta isbitar klara att användas.


Ta ut isbitarna ur isbitsformen genom att vända formen upp och ned och hålla den under rinnande kallt vatten. Skaka därefter formen, ta av locket och håll ut isbitarna.

## **Automatisk avfrostning**

Kylskåpet behöver normalt inte avfrostas manuellt eftersom isbeläggningen på den bakre innerväggen avfrostas automatiskt.

Isbeläggning bildas när kompressorn är igång. När kompressorn därefter stoppar frostas isen av och vattnet droppar ned i kanalen och rinner ut genom avloppet i bakre väggen till ett dräneringskärl på kompressorn där det avdunstar.

## **Avfrostning av frysskåpet**

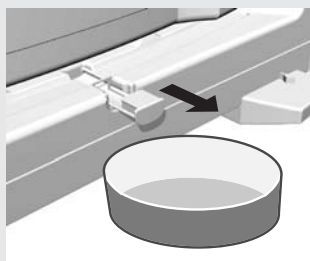



- Avfrostning bör ske när isbeläggningen är 3-5 mm tjock.
- 24 timmar före avfrostning aktiveras tryckknappen för intensiv djupfrysning (se avsnittet Användning av diverse modeller - Snabbinfrysning) för att intensivifiera nedkyllning av mat som redan är djupfrost. På det här sättet kommer djupfrost mat att fortsätta vara djupfrost under den tid det tar för frysen att avfrostas.
- Stäng av frysskåpet genom att vrida temperaturväljaren (A) till Min-markeringen .
- Det vatten som smälter avlägsnas via den trattformade rännan längst ned i frysskåpet. Placera en lämplig behållare under rännan för att samla upp vattnet.
- Använd aldrig hårtork eller varmluftsblåsare för att påskynda avfrostning eller torkning av skåpet.
- Använd aldrig skarpa eller spetsiga föremål för att avlägsna is eftersom det finns risk för att det går hål på rörsystemet och skåpet skadas.
- Använd aldrig lösningsmedel, sprayer och liknande för att avlägsna frosten, eftersom detta kan skada skåpets plastdelar och vara hälsovådligt.
- Rengör och torka av insidan av frysskåpet (se avsnittet om rengöring).
- Efter avfrostningen slår du på strömmen och ställer in livsmedlen igen.

# Rengöring


**Stäng av strömmen** innan du börjar rengöra skåpet (dra ut stickproppen ur vägguttaget). Den speciella antibakteriella beläggning som kyl-/frys-skåpet har behandlats med förhindrar att bakterier frodas, så att skåpets inre hålls rent och bakteriefritt.



Det är viktigt att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

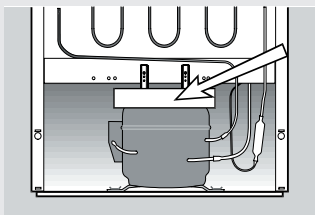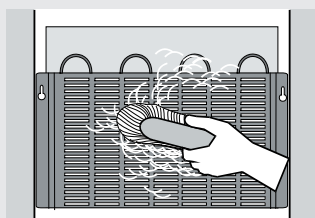- Rengör **utsidan** med en blandning av vatten och rengöringsmedel.
- För rengöring av insidan undvik speciala rengöringsmedel (t.ex. rengöringsmedlet för rostfritt stål), de kan skada ytan.
- Insidan skall rengöras med alkoholbaserat rengöringsmedel (t.ex. fönsterputs).
- Tvätta skåpets **insida** med ljummet vatten blandat med en eller två skedar ättika.
- Avloppsröret, som är placerat under kylelementet på kyl-/frys-skåpets bakre vägg, fungerar som uppsamlingskärl för kondensvatten. Därför ska det hållas rent och fritt från matrester. Kontrollera med jämna mellanrum att avloppsröret är rent (använd gärna ett plaströr).
- **Kondensorn** på kyl-/frys-skåpets bakre vägg ska alltid hållas ren och fri från matrester, damm, m.m. Därför ska du med jämna mellanrum torka av kondensorn med en mjuk borste eller dammsugare.
- Rengör då och då **dräneringskärlet** på kylkompressorn. Ta inte bort dräneringskärlet. Om du tar bort dräneringskärlet i samband med rengöring måste det sättas tillbaka i samma vågräta position.
- Isbeläggning som är tjockare än 3-5 mm ökar energiförbrukningen och ska avlägsnas regelbundet. Använd aldrig skarpa eller spetsiga föremål, lösningsmedel eller sprayer för att avlägsna isen.
- Efter rengöringen slår du på strömmen och ställer in livsmedlen igen.

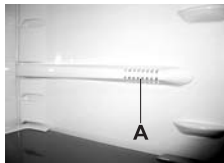

# Felsökning

Fel:	Orsak/åtgärd
Om skåpet inte fungerar efter inkoppling i vägguttaget:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att det finns ström i vägguttaget och att stickproppen sitter i ordentligt.</li></ul>
Vid kontinuerlig gång av fryssystemet: 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rumstemperaturen är för hög.</li><li>• Dörren har öppnats för ofta eller lämnats öppen en längre tid.</li><li>• Dörren är inte ordentligt stängd. Dörren kan ha satt sig, tätningslistan kan ha blivit förorenad eller förstörd.</li><li>• Du kan ha lagt in för mycket färska livsmedel i kyl-/frysskåpet.</li><li>• Kylskåpsensorn (A) blockeras av mat. Frigör sensorn och låt luften cirkulera runt den.</li><li>• Ventilationen till kompressorn och kondensorn är kanske inte är tillräcklig. Se till att luftcirkulationen är tillräcklig och att emellanåt torka bort eventuellt damm från kondensorn.</li></ul>
Tjock isbeläggning på den bakre innerväggen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dörren öppnas för ofta eller har lämnats öppen för länge.</li><li>• Livsmedel som har lagts in i kyl-/frysskåpet var för varma.</li><li>• Livsmedel eller kärl berör den bakre innerväggen.</li><li>• Dörren sluter inte tillräckligt tätt. Rengör tätningslistan om den är smutsig eller byt ut den om den är trasig.</li></ul>
Vatten läcker ut från kyl-/frysskåpet:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om avloppsroret är igensatt eller om vattnet rinner över i kanalen kan det läcka ut från kyl-/frysskåpet.</li><li>• Rengör den igensatta öppningen med ett plaströr.</li><li>• Frosta av tjock isbeläggning manuellt. Se avsnittet om avfrostning.</li></ul>
Röd lampa blinkar (endast frys):	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dörren öppnas för ofta eller har lämnats öppen för länge.</li><li>• Dörren sluter inte tillräckligt tätt. Rengör tätningslistan om den är smutsig eller byt ut den om den är trasig.</li><li>• Det har varit ett långt strömavbrott.</li><li>• Du kan ha lagt in för mycket färska livsmedel i kyl-/frysskåpet.</li></ul>

Fel:	Orsak/åtgärd
Dörren är svår att öppna:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det kan vara svårt att öppna dörren när den precis har stängts. Anledningen är att det kommer in varm luft i kyl-/frys-skåpet när dörren öppnas, och under tiden som den kyls ned »förseglas« dörren av det undertryck som bildas inne i skåpet. Efter ca 1-3 minuter kan dörren öppnas igen utan problem.</li> </ul>
Byte av lampa: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innan lampan byts ska stickproppen dras ut ur vägguttaget. Avlägsna därefter lampglaset. Ta bort locket med en skruvmejsel och byt lampan (E14, samma voltal som fabrikslampan). Sätt tillbaka lampglaset.</li> <li>• Tänk på att den gamla lampan inte ska slängas bland organiska sopor.</li> <li>• Lampor är förbrukningsartiklar och omfattas därför inte av vår garanti oavsett produktens ålder!</li> </ul>
Grön lampa blinkar:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om den gröna lampan blinkar ska du ringa efter service.</li> </ul>
Tips om felsökning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av något av ovanstående tips vrid du termostatknappen till läget , kopplar bort nätsladden från eluttaget, väntar 10 minuter och ansluter sedan apparaten igen. Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste auktoriserade servicecenter och talar om apparatens typ, modell och serienummer, vilket står på märkplattan inuti apparaten.</li> </ul>

Kyl-/frys-skåpet kyler med hjälp av en kompressor som avger visst buller. Ljudnivån varierar beroende på hur skåpet placeras, hur det används och hur gammalt det är.

- Kompressorljudet och ljudet från den cirkulerande vätskan kan omedelbart efter inkopplingen av skåpet vara något högre, men detta är helt normalt och har ingen som helst påverkan på skåpets funktion eller livslängd. Ljudnivån sjunker gradvis.
- Ibland kan det också uppstå skrammel eller för skåpet ovanliga brummande ljud. Detta ljud beror oftast på felaktig placering (gäller både invändigt och utvändigt):
  - Kontrollera att skåpet står ordentligt på ett stabilt underlag.
  - Skåpet får inte komma i beröring med omgivande köksinredning.
  - Kontrollera att skåpinredningen sitter på plats. Kontrollera också att flaskor, burkar och liknande inte står mot varandra.

VÅRA PRODUKTER ÄR UNDER STÄNDIG UTVECKLING OCH VISSA SPECIFIKATIONER KAN DÄRFÖR KOMMA ATT ÄNDRAS EFTER TRYCKNING AV DENNA BRUKSANVISNING. VI FÖRBEHÅLLER OSS DÄRFÖR RÄTTEN TILL SÅDANA ÄNDRINGAR OCH RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.

# Reklamationsbestämmelser

---

Denna apparat är omfattad av reklamationsrätt. Köplagen i det land var apparaten är köpt och används. Ert köpkitto är er garanti/reklamationsbevis.

Reklamationsbestämmelserna omfattar inte skador som uppstått som följd av felaktig användning, brist på underhåll eller felaktig uppställning och installation.

Reklamationsbestämmelserna är gällande för apparater som används i ett normalt hushåll. Och omfattar således inte apparater uppställda i uthyrningsegendom, där fler än en familj använder apparaten.

## **Reklamationsrätten omfattar inte:**

- Enskild skada som uppstått som följd av transport, våld, eller felaktig användning eller oaktsamhet.
- Ytliga och yttre delar såsom kontakter, säkringar, lampor, lampskydd, filter gummidelar och packningar, knappar, keramiska ytor, tryck och målade ytor.
- Tillbehör, galler, stekplattor, långpannor, grytuppsättning, hyllor, brännare och brännarskydd, självrengörande, teleskoputdragning.
- Regelbunden underhållning, rengöring och underhållning av gaskranar, reparation och ersättning av delar till följd av naturligt slitage eller underhåll.
- Frätning och rost som följd av dåligt underhåll eller skadade ytor.
- Skador uppstådda som följd av felaktigt eller bristfällig installation.
- Felaktig användning eller bristfälligt underhåll.
- Användning av icke auktoriserade reservdelar eller personal.
- Skador uppstådda som följd av främmande objekt eller substanser.
- Apparater använda till annat än normalt hushåll.
- Skador eller fel uppstådda som följd av inkorrekt spänning, vatten, vattentryck, gas eller gastryck.

För ytterligare information eller frågor, kontakta ert servicecenter.

Importör:

# PVimport A/S

Gaarsdalvej 20 · Ravnstrup · DK-8800 Viborg

<p><i>Danmark:</i></p> <p><b>PV Import A/S</b> Gaarsdalvej 20, Ravnstrup DK-8800 Viborg</p> <p>Tlf.: +45 87262310 Fax: +45 87262301 E-mail: Salg@baumatic.dk Internet: www.baumatic.dk</p> <p>Service: <b>Uni-service as</b> Tlf.: +45 87262305 Fax: +45 87262301 E-mail: uni-service@uni-service.dk Internet.: www.baumatic.dk</p>	<p><i>Norge:</i></p> <p><b>Nordic Trading AS</b> Stationsvejen 29 NO-5221 Nesttun</p> <p>Tlf.: +47 21697773 Fax: +47 21697774 E-mail: post@nordic-trading.no Internet: www.baumatic.no</p> <p>Service &amp; support: <b>VM Elektro Norge</b> Tlf.: +47 21697773 Fax: +45 87262301 E-mail: support@nordic-trading.no Internet: www.wm-elektro.no</p>
<p><i>Sverige:</i></p> <p><b>Ekner Design AB</b> Bryggaregatan 8 SE-503 38 Borås</p> <p>Tlf.: +46 33103790 Fax: +46 33104790 E-mail: info@ekner.se Internet: www.Baumatic.se</p> <p>Service: <b>GarantGruppen AB</b> Tlf.: +46 013-154510 Fax: +46 013-154507 E-mail: info@garant.se Internet.: www.garantgruppen.se</p>	<p><i>Reservedele/Spareparts:</i></p> <p><b>VM Elektro A/S</b> Gaarsdalvej 20, Ravnstrup DK-8800 Viborg</p> <p>Tlf.: +45 87262300 Fax: +45 87262301 E-mail: vm@vm-elektro.dk Internet: www.vm-elektro.dk</p> <p>Teknisk Support/Technical support: <b>Uniservice a/s</b> Tlf.: +45 87262305 Fax: +45 87262301 Internet: www.uni-service.dk E-mail: uni-service@uni-service.dk</p>

I sedvanlig ordning efter produktförbättringar, förbehåller Baumatic sig rätten att utan varning ändra specifikationerna för sina produkter.



Baumatic tar förbehåll för ev. tryckfel i denna instruktionsbok.