

Bruks- och Installationsanvisning

Kyl-/frysskåp Model BZE 290 SE



NORSK:

En utgave av bruksanvisningen finner du på www.Baumatic.no,
eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73.

SVENSK:

En version av denna bruksanvisning med svensk text kan beställas via www.ekner.se
eller på tel. +46 033-10 37 90.

Vi gratulerar till ditt val av ett frysskåp från Baumatic. Det är ett mycket förnuftigt val. Ett frysskåp från Baumatic förenar både ekonomi och kvalitet i en modern och genomtänkt konstruktion. Du kan nu glädja dig åt att ha fått en verkligt effektiv och robust hjälp i hemmet. Vi är övertygade om att frysskåpets många fördelar kommer att motsvara dina förväntningar och vara en bra och lönsam investering till glädje för hela familjen. Mycket nöje!

*Detta **frysskåp** används för infrysning och förvaring av frysta livsmedel i upp till ett år (beror på typ av livsmedel).*



Om ni köper en Baumatic produkt stödjer Ni kampanjer för utrotningsshotade sälar.

Innan frysskåpet tas i drift.....	3
Produktbeskrivning.....	5
Placering och installation	6
Vändbar dörr	9
Manöverpanel	10
Infrysning och förvaring av livsmedel.....	13
Avfrostning	16
Rengöring	17
Felsökning	18
Ljudnivå.....	20

Innan frysskåpet tas i drift



- Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning.
- Frysskåpet är tillverkat för användning i privata hushåll. Denna bruksanvisning är avsedd för konsumenter och innehåller en beskrivning av frysskåpet och anvisningar för korrekt och säker hantering. Bruksanvisningen gäller för flera olika modeller och det kan därför förekomma avsnitt som inte gäller just din modell. Anvisningarna omfattar även frysversionen NO FROST, med integrerad fläkt och automatisk avfrostning.
- Skyddsemballaget ska avlägsnas liksom de klossar som skyddar dörrens kanter. Avlägsna klossarna och ersätt dem med de medföljande gångjärnsskydden.
- Kontrollera frysskåpet avseende eventuella transportskador omedelbart vid upppackningen. Kontrollera särskilt om det finns bucklor, hack eller repor inne i skåpet eller på utsidan. Koppla inte in frysskåpet om det finns tydliga tecken på skada utan kontakta då omedelbart din Baumatic-återförsäljare.
- Låt skåpet stå i 2 timmar innan det kopplas in. Detta minskar risken för fel i fryssystemet som kan uppstå som en följd av transporten.
- Skåpet ska anslutas till korrekt nätspänning enligt gällande regler och normer.
- Skåpet får inte användas utomhus.
- Stickproppen ska alltid tas ur vägguttaget före rengöring, byte av lampa och reparation.
- Om nätkabeln skadas ska den bytas ut av en fackman. Kom ihåg att samtliga reparationer av skåpet ska utföras av fackmän.
- Om frysskåpet inte ska användas under en längre tid ska det stängas av med strömbrytaren. Därefter ska strömförsörjningen till skåpet brytas. Ta ur eventuella matvaror, avfropa och rengör skåpet. Låt skåpsdörren stå lite på glänt för att garantera god ventilation.


- När skåpet inte kan användas längre och ska kasseras, är det viktigt att samtliga låsfunktioner förstörs för att förhindra att lekande barn låser in sig och därmed kommer till skada.
- Fryssystemet är fyllt med frysvätska och isolering som ska hanteras och kasseras separat. Kontakta närmaste återvinningsstation eller din kommun för att få information om miljövänlig kassering.
- Baumatic använder miljövänliga återvinningsbara emballage, och våra bruksanvisningar är tryckta på miljövänligt papper.
- Var extra försiktig med frysskåpets kondensor, rör på den bakre väggen samt delar av skåpets invändiga fryssystem vid installation, flyttning, rengöring eller kassering.
- Låt aldrig barn leka med frysskåpet.
- Frysskåpets självstängande dörrgångjärn trycker dörren (endast vissa modeller) mot kabinettet och förhindrar på så vis att dörren förblir öppen. Samtidigt förhindrar detta dörren från att öppnas på vid gavel och därmed skada den omgivande köksinredningen.
- Märkskylten sitter inne i frysskåpet. Om märkplattan inte stämmer överens med ditt språk ska du byta till den som medföljer.



Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Produktbeskrivning

TRADITIONELL FRYS

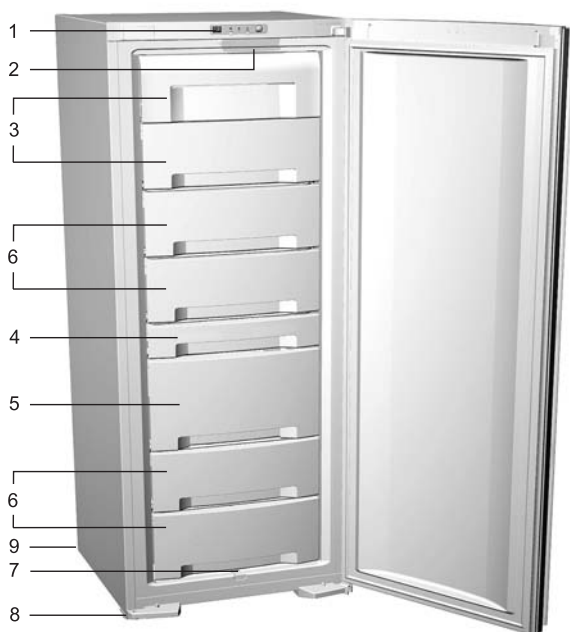


- 1 Manöverpanel
- 2 Belysning
- 3 Frysavdelning
- 4 Snabb infrysning av små mängder livsmedel*
- 5 Stor förvaringslåda - BIG'N'FREEZE*
- 6 Förvaringsavdelning
- 7 Avloppsrör
- 8 Fötter
- 9 Hjul*

- Frysskåpets tillbehör kan variera från modell till modell.
- De utdragbara lådorna har ett skydd som gör att de inte kan ramla ut av misstag. Den utdragbara lådan tas ut ur frysskåpet genom att öppna det, lyfta upp framsidan och dra ut den. Vissa modeller är utrustade med styrskenor, som gör det lättare att öppna de utdragbara lådorna. Frysskåpets utdragbara lådor kan tas ut genom att den bakre delen lyfts och dras ut i 45° vinkel. Lådorna sätts tillbaka i omvänd ordningsföljd.

* Endast vissa modeller.

NO FROST-FRYS

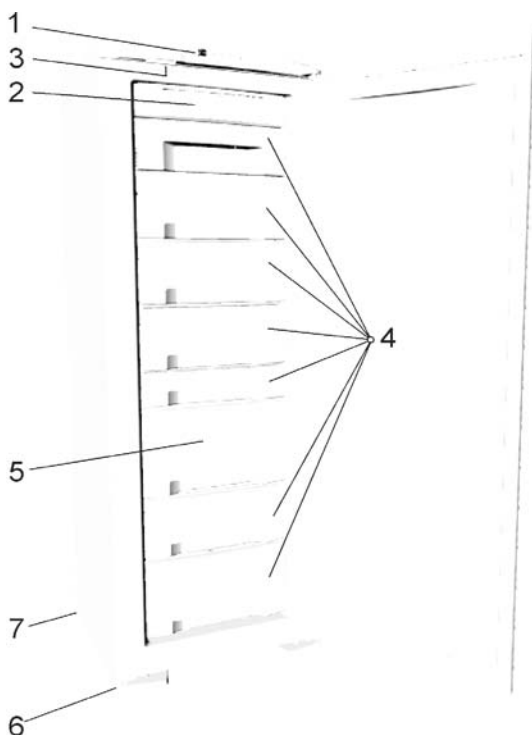

- 1 Kontrollenhet
- 2 NO FROST frysenhet (kylare, fläkt...)*
- 3 Invändig belysning
- 4 Frys- och förvaringsområde
- 5 Stort utrymme - BIG'N'FREEZE-låda*
- 6 Ben
- 7 Hjul*

- Frysskåpets tillbehör kan variera från modell till modell.
- De utdragbara lådorna har ett skydd som gör att de inte kan ramla ut av misstag. Den utdragbara lådan tas ut ur frysskåpet genom att öppna det, lyfta upp frambdelen och dra ut den. Vissa modeller är utrustade med styrskenor, som gör det lättare att öppna de utdragbara lådorna. Frysskåpets utdragbara lådor kan tas ut genom att den bakre delen lyfts och dras ut i 45° vinkel. Lådorna sätts tillbaka i omvänd ordningsföljd.
- Fläkt (dold i frysenheten) ger bättre temperaturdistribution. Den är avstängd när frysens dörr är öppen och i viloläge under kompressorperioder.

* Endast vissa modeller.


Placering och installation

Välj rätt placering

- Det rum där frysskåpet ska placeras ska vara torrt och väl ventilerat. Lämpligaste rumstemperatur beror på modellen och finns angiven på skåpets märkskylt.


Typ	Rumstemperatur
SN (under normal)	från +10°C till +32°C
N (normal)	från +16°C till +32°C
ST (subtropisk)	från +18°C till +38°C
T (tropisk)	från +18°C till +43°C


Placering av frysskåpet

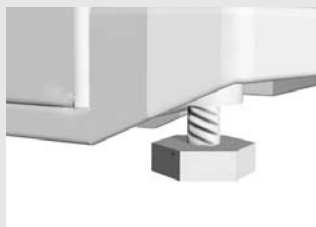

För att undvika personskador eller att skåpet eller något annat skadas krävs 2 personer för att ställa frysskåpet på plats.

- Placera skåpet på ett fast underlag. Justera skåpet så att det står helt i våg med hjälp av de främre fötterna. På frysskåpets baksida finns det hjul som underlättar korrekt placering (endast vissa modeller).
- Avståndet till ett eventuellt köksskåp ovanför frysskåpet ska vara minst 5 cm för att garantera nödvändig luftventilation (se figur).
- Skåpet bör inte placeras i närheten av värmeavgivande ytor som t.ex. spis, radiator, varmvattenberedare och liknande och bör inte heller utsättas för direkt solljus. Om dessa riktlinjer inte kan uppfyllas ska lämplig isolering placeras mellan frysskåpet och den värmeavgivande källan.
- På framsidan av frysskåpets undersida finns ett handtag för att underlätta lyft. Frysskåpet kan stå antingen ensamt eller bredvid ett köksskåp eller en vägg. Kontrollera dock att det finns tillräckligt med plats för att öppna frysskåpsdörren utan att personer eller omgivande köksinredning skadas.
- Kontrollera även att det finns tillräckligt med utrymme runt frysskåpet, så att frysskåpets utdragbara lådor kan utnyttjas optimalt.

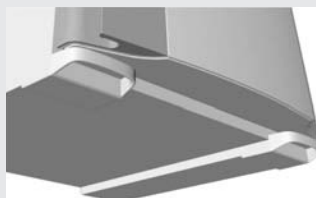

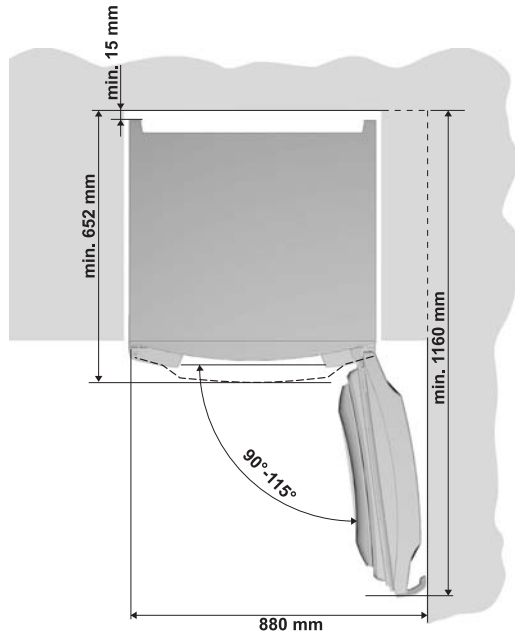

Elanslutning

Låt skåpet stå i ca 2 timmar innan det ansluts till elsystemet. Nätspänningen får inte variera mer än -10 % till +6 %.

För att undvika oönskade strömavbrott bör frysskåpet anslutas till ett eget vägguttag. Anslutningseffekten finns angiven på märkskylten. Frysskåpet ska skyddas i enlighet med starkströmsförordningen. Detta gäller också om du ska byta ett befintligt frysskåp som inte varit säkrat. Syftet med säkringen är att skydda användaren mot elektriska stötar ifall ett fel skulle uppstå. I bostäder byggda efter den 1 april 1975 är alla

vägguttag i kök och tvättstuga skyddade med extra säkring.

I bostäder byggda före den 1 april 1975 är extraskyddet tillräckligt om det finns en jordfelsbrytare som även omfattar det vägguttag som skåpet ska anslutas till.

I bägge dessa fall, om vägguttaget är för trestiftspropp och ledaren med gröngul isolering är kopplad till jordkontakten (märkt \perp), eller om vägguttaget enbart är avsett för tvåstiftskontakt, ska en stickpropp med två stift användas. Om du själv monterar stickproppen ska ledaren med gröngul isolering klippas av så nära som möjligt den plats där kabeln går in i stickproppen. Du bör alltid låta en behörig elinstallatör ordna med extraskyddet. Enligt tillämpliga bestämmelser ska extraskyddet utgöras av en jordfelsbrytare.

- Använd nätkabeln för att ansluta skåpet till elnätet. Stickproppen ska anslutas till en jordfelsbrytare. Den nominella spänningen och frekvensen framgår av skåpets märkskylt.
- Anslutningen till vägguttaget och jordfelsbrytaren ska uppfylla gällande bestämmelser.



Skåpet klarar tillfälliga mindre variationer i nätspänningen, men dessa får inte överskrida -10 % till +6 %.

Vändbar dörr

Frysskåpet är så praktiskt konstruerat att dörren kan vändas från högerhängd till vänsterhängd eller tvärtom. Omhängningen ska utföras av en behörig fackman.

Verktyg som krävs: skiftnyckel nr.8, skruvmejsel, torx 25.

Observera! När skruvarna har lossats och gångjärnen ännu inte har monterats, ska dörren hållas fast så att den inte faller av och skadas.

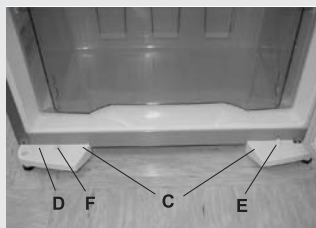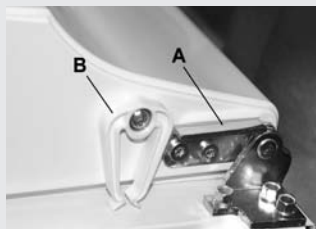

1. Montera av täckplattan över det övre gångjärnet och lägg den åt sidan så länge. Montera också av täckplattan på frysskåpets motsatta sida, där gångjärnet senare ska monteras.
2. Lossa skruvarna i det övre gångjärnet och lyft av dörren från det nedre gångjärnet.
3. Lossa skruvarna i spärren på dörrens undersida och montera av spärren (A). Lägg spärren åt sidan så länge. Montera på den medföljande spärren på dörrens motsatta sida.
4. Montera av det automatiska dörrstängningssystemet (B) och montera på det på dörrens motsatta sida (endast vissa modeller).
5. Vinkla frysskåpet bakåt (max 35°) så att det vilar mot baksidan. Lossa skruvarna i fötterna (C) på vänster och höger sida, montera av täckplattan över fötterna (D) och lägg åt sidan. Skruva loss och montera bort, montera sedan tappen i position (E) och täckpluggen i position (F) (för modeller med system med självstängande dörr). Lossa de tre skruvar som fäster det nedre gångjärnet (lägg gångjärnet åt sidan så länge) och montera på det medföljande nedre gångjärnet på motsatta sidan.
6. Montera ihop frysskåpet i omvänd ordningsföljd.

Obs!


På apparater som har handtaget längs dörrens hela höjd går det inte att vända dörren.

Manöverpanel


Beskrivningen gäller för modellen med samtliga tillbehör och det kan därför förekomma beskrivningar av tillbehör eller funktioner som inte gäller just din modell.

Manöverpanel

MODELL MED TRYCKKNAPPAR

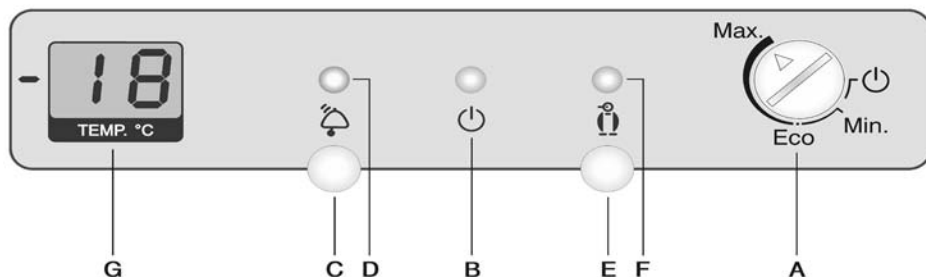

MODELL UTAN TRYCKKNAPPAR

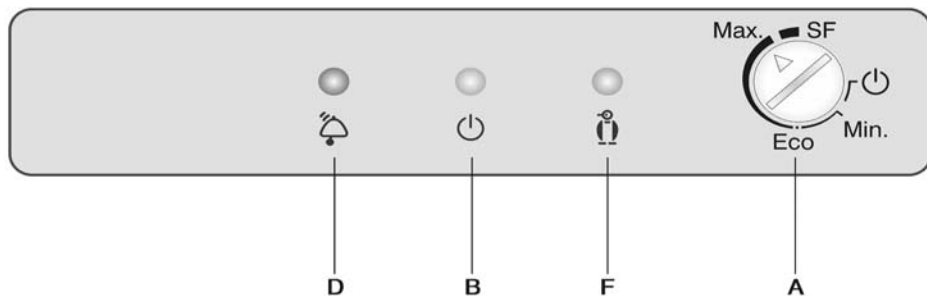

A Temperaturväljare och strömbrytare

B Grön lampa: lyser när frysskåpet är igång

C Larmstoppknapp*

D Röd lampa: blinkar samtidigt som larm ljuder


E Infrysningsknapp*


F Orange lampa: tänd under infrysning

G Digital temperaturdisplay - visar den aktuella temperaturen inne i frysskåpet från -16°C till -24°C*


* Beror på modellen.

Strömbrytare

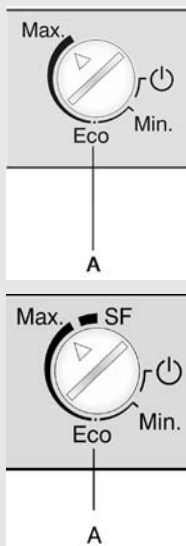

Frysskåpet startas genom att knappen **A** vrids till Max. Den gröna lampan tänds. Frysskåpet stängs av när pilen på knappen är riktad mot markeringen ON/OFF  (frysskåpet är dock fortfarande anslutet till nätspänningen).



Inställning av temperaturen

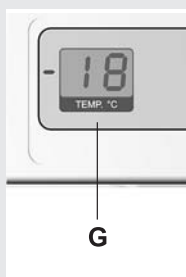

- Frysskåpets temperatur ställs in genom att knappen **A** vrids till ett läge mitt emellan markeringarna **Min** och **Max**.
- Vi rekommenderar att temperaturväljaren vrids till läget **Eco** (ca -18°C för frysskåp med digital display).
- Den inställda temperaturen blinkar i den digitala displayen (endast vissa modeller). När temperaturangivelsen slutar blinka är inställningen klar och temperaturen sparas automatiskt i minnet.

Varje gång frysskåpet startas efter att ha varit avstängt blinkar temperaturen -16°C i den digitala displayen (**G**). Denna temperatur visas i displayen tills den faktiska temperaturen sjunker till under den visade temperaturen. Därefter slutar temperaturangivelsen att blinka och den faktiska temperaturen inne i frysskåpet visas i displayen.

Infrysning

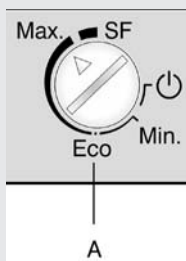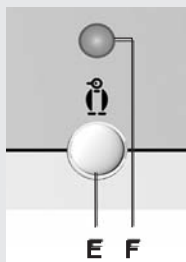


På modeller med tryckknappar aktiveras kontinuerlig djupfrysning genom att man trycker in tryckknapp **E**, och på modeller utan tryckknappar med hjälp av knapp **A** (läge **SF**). På modeller med tryckknappar lyser den orange lampan (**F**). Om det här alternativet inte stängs av manuellt stängs det av automatiskt (efter cirka två dagar).

- Funktionen ska användas första gången frysskåpet startas, före rengöring och när stora mängder färska livsmedel läggs in i frysskåpet samtidigt.

Modell utan knappar:

- När alternativet för intensiv djupfrysning stängts av automatiskt körs apparaten på **Max.**-inställningen.
- Om du vill upprepa alternativet för intensiv djupfrysning vrider du vredet **A** från läget **SF** till läget **Eco** och sedan tillbaka till **SF**.

Fryslarm

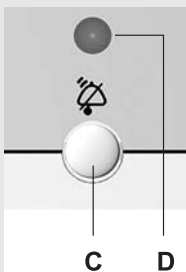

Alla modeller:

Röd signallampa (**D**) signalerar att temperaturen har ökat kraftigt. Lampan släcks automatiskt om frysen kyls ner så mycket att det inte längre finns någon risk för att den mat som finns där blir dålig.

- När frysen först sätts på dröjer det 24 timmar innan temperaturlarmet aktiveras, så att frysen hinner nå den temperatur som krävs. Detta för att undvika onödiga larm.

Modell med tryckknappar:

Modeller med tryckknappar har ett ljudlarm (periodiska pip) förutom den röda signallampan.

- Ljudlarm stängs av genom att man trycker in tryckknapp (**C**).
- Larmet ljuder var 24:e timme om temperaturen i frysen ökar så mycket att det finns risk för att maten blir dålig.


Infrysning och förvaring av livsmedel

Infrysningsprocedur

- Aktivera intensiv djupfrysning 24 timmar innan du djupfryser färskvaror. På modeller med tryckknappar aktiveras kontinuerlig djupfrysning genom att man trycker in tryckknapp **E**, och på modeller utan tryckknappar med hjälp av knapp **A** (läge **SF**). Efter 24 timmar ska du lägga de färska livsmedlen i frysavdelningen. Se till att redan frysta livsmedel inte kommer i kontakt med färska.
- Efter 24 timmar kan du lägga över livsmedlen i förvaringsavdelningen, och upprepa infrysningsproceduren efter behov. I frysar av modellen NO FROST sker djupfrysning i alla lådor, men inte mer än 7 kg i någon låda och inte mer än 4 kg i den nedersta lådan. Du kan även välja att ta bort lådor och förvara matvaror direkt på hyllan.
- Vid infrysning av mindre mängder färska livsmedel (1-2 kg) behöver du inte aktivera infrysningsfunktionen.

Viktiga förhållningsregler vid infrysning av färska livsmedel

- ⚠ **Frys endast in livsmedel som lämpar sig för infrysning och kan upprätthålla en låg temperatur. Livsmedlen ska vara färska och får inte vara förstörda.**
- ⚠ **Förpacka dem på rätt sätt genom att välja lämplig förpackning.**
- ⚠ **Förpackningen ska vara lufttät och väl förseglad eftersom läckage kan orsaka viss vitaminförlust och intorkning.**
- ⚠ **Märk förpackningarna med följande information: innehåll, mängd och förpackningsdatum.**
- ⚠ **Det är mycket viktigt att maten fryses in så snabbt som möjligt. Därför rekommenderar vi att förpackningarna inte är för stora och att de kylts ner innan de läggs in i frysskåpet.**

 **Den mängd färska livsmedel som får läggas in i frysskåpet på en gång finns angiven på märkskylten. Om du lägger in en för stor mängd livsmedel i frysskåpet på en gång försämras frysformågan, vilket påverkar kvaliteten på de frysta livsmedlen.**

Förvaring av färdigfrysta livsmedel

Såväl förvaringstid som rekommenderad temperatur finns angiven på förpackningen. Följ fabrikantens instruktioner. När du handlar ska du endast välja matvaror som är korrekt förpackade, försedda med nödvändig information och som förvaras i frysar där temperaturen inte är högre än -18°C . Köp inte färdigfryst mat som är belagd med frost. Det tyder nämligen på att livsmedlet inte förvarats korrekt. Se till att förpackningarna inte börjar att tina eftersom förhöjd temperatur reducerar livsmedlens kvalitet.

Rekommenderad förvaringstid för frysta livsmedel

Livsmedel	Tid
Frukt och oxkött	från 10 till 12 månader
Grönsaker, kalvkött och fågel	från 8 till 10 månader
Vilt	från 6 till 8 månader
Griskött	från 4 till 6 månader
Köttfärs	4 månader
Bröd, bakverk, färdiga rätter och fisk	3 månader
Inälvsmat	2 månader
Rökt korv och fet fisk	1 månad

Upptining av frysta livsmedel

Tinade eller delvis tinade livsmedel ska användas så snabbt som möjligt. Den kalla luften bevarar livsmedlen, men rör inte på de aktiva mikroorganismer som medverkar till att göra maten otjänlig.

Delvis upptining reducerar näringsvärdet, särskilt hos frukt, grönsaker och färdiga rätter.

Framställning av isbitar




Ta av locket från isbitsformen (endast vissa modeller) och fyll upp till markeringen med kallt vatten eller annan vätska som lämpar sig för infrysning. Sätt på locket och ställ formen i hyllan i dörren. Isbitsformen har plats för 8 isbitar.


Vi rekommenderar att du alltid har frysta isbitar klara att användas.

Ta ut isbitarna ur isbitsformen genom att vända formen upp och ned och hålla den under rinnande kallt vatten. Skaka därefter formen, ta av locket och håll ut isbitarna.

Avfrostning


Avfrostning av traditionell frys

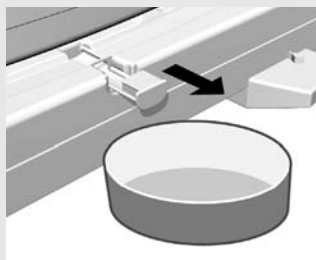

- Avfrostning bör ske när isbeläggningen är 3-5 mm tjock.
- 24 timmar före avfrostning aktiveras tryckknappen för intensiv djupfrysning (se avsnittet Användning av diverse modeller - Snabbinfrysning) för att intensifiera nedkylning av mat som redan är djupfrost. På det här sättet kommer djupfrost mat att fortsätta vara djupfrost under den tid det tar för frysen att avfrostas. Den orange lampan tänds. Töm därefter frysskåpet och lägg livsmedlen på ett kallt ställe, så att de förblir frysta.
- Stäng av frysskåpet genom att vrida temperaturväljaren **A** till markeringen  och dra ut stickproppen ur vägguttaget.
- Det vatten som smälter avlägsnas via den trattformade rännan längst ned i frysskåpet. Placera en lämplig behållare under rännan för att samla upp vattnet.
- Använd aldrig hårtork eller varmluftsblåsare för att påskynda avfrostning eller torkning av skåpet.
- Använd aldrig skarpa eller spetsiga föremål för att avlägsna is eftersom det finns risk för att det går hål på rörsystemet och skåpet skadas.
- Använd aldrig lösningsmedel, sprayer och liknande för att avlägsna frosten, eftersom detta kan skada skåpets plastdelar och vara hälsovådligt.
- Rengör och torka av insidan av frysskåpet (se avsnittet om rengöring).
- Efter avfrostningen slår du på strömmen och ställer in livsmedlen igen.


Avfrostning av NO FROST-frysen

- Avfrostning av NO FROST-frysen sker automatiskt. Det frostlager som tidvis uppstår försvinner så småningom automatiskt.

Stäng av strömmen innan du börjar rengöra skåpet (vrid termostatknappen till läget  och dra ur nätsladden från eluttaget). Den speciella antibakteriella beläggning som frysskåpet har behandlats med förhindrar att bakterier frodas, så att skåpets inre hålls rent och bakteriefritt.



Det är viktigt att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

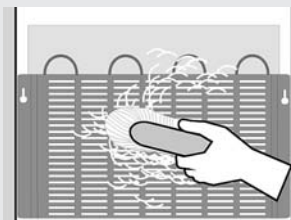- Rengör **utsidan** med en blandning av vatten och rengöringsmedel.
- För rengöring av insidan undvik speciala rengöringsmedel (t.ex. rengöringsmedlet för rostfritt stål), de kan skada ytan.
- Insidan skall rengöras med alkoholbaserat rengöringsmedel (t.ex. fönsterputs).
- Tvätta skåpets insida med ljummet vatten blandat med en eller två skedar ättika.
- Kondensorn på frysskåpets bakre vägg ska alltid hållas ren och fri från matrester, damm, m.m. Därför ska du med jämna mellanrum torka av kondensorn med en mjuk borste eller dammsugare.
- Rengör då och då dräneringskärlet på kylkompressorn. Ta inte bort dräneringskärlet. Om du tar bort dräneringskärlet i samband med rengöring måste det sättas tillbaka i samma vågräta position.
- Isbeläggning som är tjockare än 3-5 mm ökar energiförbrukningen och ska avlägsnas regelbundet (inte för NO FROST-frysen). Använd aldrig skarpa eller spetsiga föremål, lösningsmedel eller sprayer för att avlägsna isen.
- Efter rengöringen slår du på strömmen och ställer in livsmedlen igen.



Felsökning

Fel:	Orsak/åtgärd
Om skåpet inte fungerar efter inkoppling i vägguttaget:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att det finns ström i vägguttaget och att stickproppen sitter i ordentligt.
Vid kontinuerlig gång av fryssystemet:	<ul style="list-style-type: none"> • Rumstemperaturen är för hög. • Dörren har öppnats för ofta eller lämnats öppen en längre tid. • Dörren är inte ordentligt stängd. Dörren kan ha satt sig, tätninglisten kan ha blivit förorenad eller förstörd. • Du kan ha lagt in för mycket färska livsmedel i frysskåpet. • Ventilationen till kompressorn och kondensorn är kanske inte är tillräcklig. Se till att luftcirkulationen är tillräcklig och att emellanåt torka bort eventuellt damm från kondensorn.
Isbildning inuti frysen är en följd av:	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren sluter inte tillräckligt tätt. Rengör tätninglisten om den är smutsig eller byt ut den om den är trasig. • Dörren öppnas för ofta eller har lämnats öppen för länge. • Livsmedel som har lagts in i frysskåpet var för varma.
Vatten läcker ut från frysskåpet:	<ul style="list-style-type: none"> • Om avloppsröret är igensatt eller om vattnet rinner över i kanalen kan det läcka ut från frysskåpet. • Rengör den igensatta öppningen med ett plaströr. • Frost av tjock isbeläggning manuellt. Se avsnittet om avfrostning.
Den röda lampan tänds:	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren öppnas för ofta eller har lämnats öppen för länge. • Dörren sluter inte tillräckligt tätt. Rengör tätninglisten om den är smutsig eller byt ut den om den är trasig. • Det har varit ett långvarigt strömavbrott. • Du kan ha överbelastat frysskåpet genom att lägga in en för stor mängd färska livsmedel samtidigt.
Dörren är svår att öppna:	<ul style="list-style-type: none"> • Det kan vara svårt att öppna dörren när den precis har stängts. Anledningen är att det kommer in varm luft i frysskåpet när dörren öppnas, och under tiden som den kyls ned "förseglas" dörren av det undertryck som bildas inne i skåpet. Efter ca 5-10 minuter kan dörren öppnas igen utan problem.

Fejl:	Årsag/afhjælpning
<p>Byte av lampa (endast vissa modeller):</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Innan lampan byts ska stickproppen dras ut ur vägguttaget. Avlägsna därefter lampglaset. Ersätt den trasiga lampan med en ny (E14, samma voltal som fabrikslampan). Sätt tillbaka lampglaset. • Tänk på att den gamla lampan inte ska slängas bland organiska sopor. • Lampor är förbrukningsartiklar och omfattas därför inte av vår garanti oavsett produktens ålder!
<p>Den röda lampan blinkar:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ring efter service. • Ring efter service om felkoden E1 visas i displayen.
<p>Tips om felsökning:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av något av ovanstående tips vrider du termostatknappen till läget , kopplar bort nätsladden från eluttaget, väntar 10 minuter och ansluter sedan apparaten igen.

Nedkylning av kyl- och frysenheter sker genom ett kompressorkylsystem (för NO FROST-frysen även en fläkt). Användning av detta system ger upphov till visst ljud. Intensiteten hos detta ljud beror på installation, korrekt användning och enhetens ålder.

- Kompressorljudet och ljudet från den cirkulerande vätskan kan omedelbart efter inkopplingen av skåpet vara något högre, men detta är helt normalt och har ingen som helst påverkan på skåpets funktion eller livslängd. Ljudnivån sjunker gradvis.
- Ibland kan det också uppstå skrammel eller för skåpet ovanliga brummande ljud. Detta ljud beror oftast på felaktig placering (gäller både invändigt och utvändigt):
 - Kontrollera att skåpet står ordentligt på ett stabilt underlag.
 - Skåpet får inte komma i beröring med omgivande köksinredning.
 - Kontrollera att skåpinredningen sitter på plats. Kontrollera också att flaskor, burkar och liknande inte står mot varandra.

VÅRA PRODUKTER ÄR UNDER STÄNDIG UTVECKLING OCH VISSA SPECIFIKATIONER KAN DÄRFÖR KOMMA ATT ÄNDRAS EFTER TRYCKNING AV DENNA BRUKSANVISNING. VI FÖRBEHÅLLER OSS DÄRFÖR RÄTTEN TILL SÅDANA ÄNDRINGAR OCH RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.

Reklamationsbestämmelser

Denna apparat är omfattad av reklamationsrätt. Köplagen i det land var apparaten är köpt och används. Ert köpkitto är er garanti/reklamationsbevis.

Reklamationsbestämmelserna omfattar inte skador som uppstått som följd av felaktig användning, brist på underhåll eller felaktig uppställning och installation.

Reklamationsbestämmelserna är gällande för apparater som används i ett normalt hushåll. Och omfattar således inte apparater uppställda i uthyrningsegendom, där fler än en familj använder apparaten.

Reklamationsrätten omfattar inte:

- Enskild skada som uppstått som följd av transport, våld, eller felaktig användning eller oaktsamhet.
- Ytliga och yttre delar såsom kontakter, säkringar, lampor, lampskydd, filter gummidelar och packningar, knappar, keramiska ytor, tryck och målade ytor.
- Tillbehör, galler, stekplattor, långpannor, grytuppsättning, hyllor, brännare och brännarskydd, självrengörande, teleskoputdragning.
- Regelbunden underhållning, rengöring och underhållning av gaskranar, reparation och ersättning av delar till följd av naturligt slitage eller underhåll.
- Frätning och rost som följd av dåligt underhåll eller skadade ytor.
- Skador uppstådda som följd av felaktigt eller bristfällig installation.
- Felaktig användning eller bristfälligt underhåll.
- Användning av icke auktoriserade reservdelar eller personal.
- Skador uppstådda som följd av främmande objekt eller substanser.
- Apparater använda till annat än normalt hushåll.
- Skador eller fel uppstådda som följd av inkorrekt spänning, vatten, vattentryck, gas eller gastryck.

För ytterligare information eller frågor, kontakta ert servicecenter.

Importör:

PVimport A/S

Gaarsdalvej 20 · Ravnstrup · DK-8800 Viborg

<p><i>Danmark:</i></p> <p>PV Import A/S Gaarsdalvej 20, Ravnstrup DK-8800 Viborg</p> <p>Tlf.: +45 87262310 Fax: +45 87262301 E-mail: Salg@baumatic.dk Internet: www.baumatic.dk</p> <p>Service: Uni-service as Tlf.: +45 87262305 Fax: +45 87262301 E-mail: uni-service@uni-service.dk Internet.: www.baumatic.dk</p>	<p><i>Norge:</i></p> <p>Nordic Trading AS Stationsvejen 29 NO-5221 Nesttun</p> <p>Tlf.: +47 21697773 Fax: +47 21697774 E-mail: post@nordic-trading.no Internet: www.baumatic.no</p> <p>Service & support: VM Elektro Norge Tlf.: +47 21697773 Fax: +45 87262301 E-mail: support@nordic-trading.no Internet: www.wm-elektro.no</p>
<p><i>Sverige:</i></p> <p>Ekner Design AB Bryggaregatan 8 SE-503 38 Borås</p> <p>Tlf.: +46 33103790 Fax: +46 33104790 E-mail: info@ekner.se Internet: www.Baumatic.se</p> <p>Service: GarantGruppen AB Tlf.: +46 013-154510 Fax: +46 013-154507 E-mail: info@garant.se Internet.: www.garantgruppen.se</p>	<p><i>Reservedele/Spareparts:</i></p> <p>VM Elektro A/S Gaarsdalvej 20, Ravnstrup DK-8800 Viborg</p> <p>Tlf.: +45 87262300 Fax: +45 87262301 E-mail: vm@vm-elektro.dk Internet: www.vm-elektro.dk</p> <p>Teknisk Support/Technical support: Uniservice a/s Tlf.: +45 87262305 Fax: +45 87262301 Internet: www.uni-service.dk E-mail: uni-service@uni-service.dk</p>

I sedvanlig ordning efter produktförbättringar, förbehåller Baumatic sig rätten att utan varning ändra specifikationerna för sina produkter.



Baumatic tar förbehåll för ev. tryckfel i denna instruktionsbok.